Cámara Inalámbrica 2.4 GHz

Utilice esta Cámara Inalámbrica 2.4 GHz solo con el Sistema de Video Inalámbrico 2.4 GHz RadioShack. No puede usara esta cámara con otros sistemas de monitoreo. Para la instalación detallada e instrucciones de operación, refiérase al manual del usuario del Sistema de Video Inalámbrico 2.4 GHz (Cat. No. 49-2530)

Cámara de Monitoreo de Larga Distancia – transmite hasta 300 pies en claro de línea.

Sensor CMOS – proporciona imágenes de resolución superior aun en condiciones de baja luminosidad.

Iluminación de 6 LED Incorporada – incrementa la visión de baja luz a un nivel de luz de 0.5 Lux a una distancia de 2 m.

Precaución: esta cámara de video es para uso en interior exclusivamente.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Antes de operar su cámara, por favor lea todas estas instrucciones de seguridad y operación y consérvelas para futuras referencias.

Para evitar accidentes, nunca coloque la cámara en una cuna o corral para niños.

No coloque la cámara sobre una superficie o montada en una pared en la cual el cable del adaptador AC de la cámara esté al alcance de un bebé.

Mantenga la cámara y el monitor fuera del alcance de los niños.

Nunca use la cámara o monitor cerca del agua. Por ejemplo, no la use cerca de la regadera, lavabo, lavadero, fregadero o en un sótano húmedo.

Desconecte los adaptadores AC de las tomas de corriente durante largos períodos sin uso.

Coloque la cámara, monitor y adaptadores AC de forma que permita una ventilación adecuada.

Mantenga la cámara alejada de la luz directa del sol.

Para prevenir sobrecalentamiento mantenga la cámara, monitor y adaptadores AC alejado de fuentes de calor, tales como radiadores, estufas u otros equipos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.

Utilice solo los adaptadores AC incluidos. El uso de cualquier otro podría dañar la cámara y/o monitor.

Conecte a una toma de corriente eléctrica estándar de uso domestico (120 V ca)

Cambios o modificaciones no aprobadas por RadioShack podrían invalidar la autorización del usuario para operar el equipo.

Nota Importante: recuerde que está usando radio ondas públicas cuando utiliza el Sistema de Video Inalámbrico y que el sonido y video podría ser sintonizado por otros dispositivos receptores a 2.4 GHz. Conversaciones, aun de cuartos cercanos a la cámara, podrían ser sintonizadas. Para proteger la privacidad de su hogar, siempre apague la cámara cuando no esté en uso.

VISTA RAPIDA A SU CAMARA INALÁMBRICA

Antena – Transmite señales de audio y video que la cámara captura a la antena del monitor.

Indicador de Energía – Se ilumina cuando la cámara está encendida.

Perilla de Control de Foco – Le permite ajustar el foco de la cámara.

Lente

LEDs de Visión Nocturna – Los LEDs de visión nocturna automática le permiten ver a la cámara, aun en un cuarto completamente oscuro.

Micrófono – Proporciona un sonido claro.

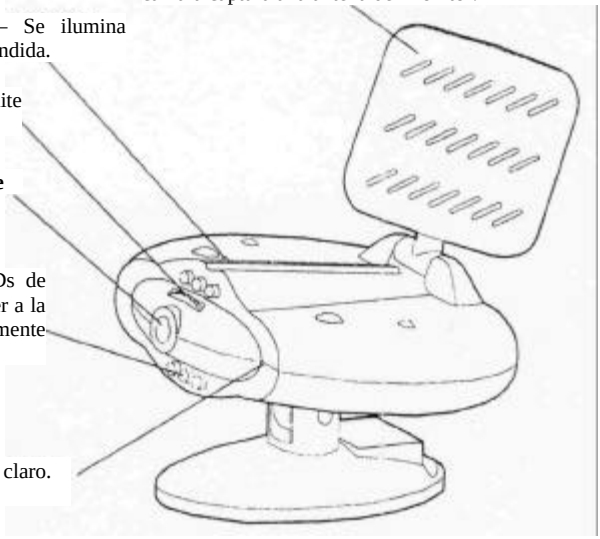

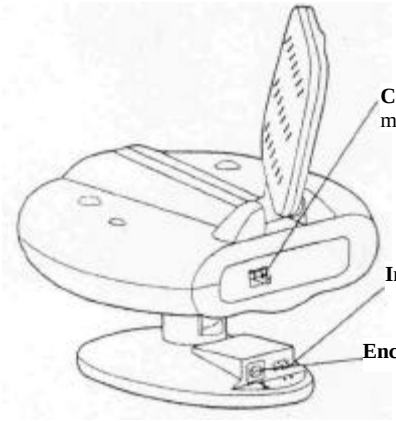

Canal 1 2 3 4 – Coloque la cámara y el monitor en el mismo canal.

Interruptor Encendido / Apagado

Enchufe 12 V DC – conecte el adaptador AC de 12 V

INSTALACIÓN

Seleccione una ubicación interior para la cámara, que proporcione una visión clara del área que desea monitorear, que esté libre de polvo, no esté en línea-de-vista con una fuente de luz intensa o a la luz del sol directa.

MONTAJE DE LA CÁMARA

Es necesaria una persona que coloque la cámara sobre la superficie deseada o que la sostenga contra el muro seleccionado, mientras otra mueve

el monitor a varios sitios a través de la casa para verificar la recepción. Podría necesitar seleccionar un sitio diferente en el cuarto para montar la cámara.

Sobre una Superficie Plana

Puede colocar la cámara sobre un escritorio o cualquier superficie plana. Selecciona una ubicación cercana a una toma de corriente AC dentro del alcance del cable del adaptador.

Sobre un Muro

Coloque un tornillo (no incluido) dentro del muro de manera que la cabeza sobresalga 5 mm del muro. Coloque la ranura sobre el tornillo, y deslice la cámara para asegurarla. Ajuste el ángulo de visión de la cámara si es necesario.

El sistema transmite su audio y video usando antenas direccionales, las cuales deben estar orientadas a las otras para mejores resultados. Las antenas 2.4 GHz han sido diseñadas para girar y tiene una rotación limitada tanto en la dirección de las manecillas del reloj como al contrario.

Advertencia: ver las instrucciones mostradas a continuación para rotar las antenas. Girar las antenas más allá del rango especificado resultará en daño permanente a ambas antenas y al mecanismo de detención. Ninguna antena gira libremente 360°.

En la mayoría de los casos, las antenas del monitor y de la cámara deben estar orientadas hacia ente sí. Sin embargo, debido a que todas las habitaciones son diferentes, podría necesitar ajustes menores. Si la cámara y el monitor están separados menos de 10 pies mantenga las antenas fijas en sus compartimientos.

LA FCC DESEA INFORMARLE

Su cámara inalámbrica podría causar interferencia en otros dispositivos de radio / TV aun cuando éste opere apropiadamente. Para determinar si su cámara inalámbrica está causando la interferencia, apáguela. Si la interferencia desaparece, su cámara está causándola. Intente eliminar la interferencia por medio de lo siguiente:

- Mueva su cámara alejándola de otro dispositivo.
- Conecte su cámara inalámbrica a una toma de corriente que esté en un circuito eléctrico diferente del otro dispositivo.
- Contacte a la tienda RadioShack de su localidad para recibir ayuda.

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le solicita que pare de usar su cámara inalámbrica.

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de los reglamentos de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo podría no causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo podría aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación indeseable.

CUIDADO

Para disfrutar su Cámara Inalámbrica 2.4 GHz RadioShack por mucho tiempo:

- Mantenga la cámara seca. Si se llegara a mojar, límpiela y séquela inmediatamente.
- Use y almacene la cámara solo en temperaturas ambiente normales.
- Maneje la cámara con cuidado. No la golpee.
- Mantenga la cámara alejada del polvo y mugre.
- Limpie ocasionalmente la cámara con un paño húmedo para mantener su apariencia de nueva.

Modificar o interferir con los componentes internos de la cámara puede causar un mal funcionamiento y podría invalidar su garantía y cancelar su autorización de la FCC para operarla. Si su cámara no está funcionando como debería,

llévela a la tienda RadioShack de su localidad para recibir asistencia.

ESPECIFICACIONES

Sistema de Video	NTSC
Frecuencia del Transmisor	2.4 – 2.4835 GHz
Rango Máximo (clara línea de vista)	300 pies
Antena del Transmisor	Direccional
Potencia de Salida del Transmisor	0 dBm FCC
Color de Imagen	B / N
Tamaño Óptico	1/3 pulgada
Número Efectivo de Pixeles	320x240
Sistema de Exploración	1 Ínter lazado
Resolución (líneas de TV)	240 (horizontal)
Autoexposición	1/60 – 1/6000 s
Corrección Gamma	Auto
Compensación de Luz de Fondo	Auto
Distancia de Luz IR	1 - 2 m
Sensibilidad de Micrófono	2 - 3 m
Balance de Blanco	Auto
Número de Canales	4
Consumo de Energía	500 mA
Suministro de Energía	12 V cc
Dimensiones (AAP – antena extendida)	100x125x96 mm
Peso	300 g